

## Définition


- Décontaminant.

## Destination

- EXTERIEUR  
NEUF/ENTRETIEN
- Assainissement des surfaces (parois verticales, toitures, terrasses...) présentant des algues et lichens.

## Propriétés

- Assainit les fonds avant mise en peinture.
- Ne nécessite pas de rinçage avant peinture.
- Peut constituer un traitement curatif et préventif sur des fonds poreux ne devant pas être peints (PT2).

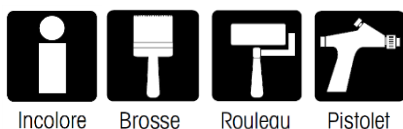

Incolore

Brosse

Rouleau

Pistolet

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

- Liquide transparent.

### Aspect du feuil sec

- Mat profond.

### Masse volumique

*Exprimé en kg/dm<sup>3</sup>*

- 1,00 ± 0,02 (norme EUR PL 004).

### Rendement

- 4 à 5 m<sup>2</sup>/L, par application.

### Conditionnement

- 5 et 20 litres.
- Se renseigner de la disponibilité des conditionnements auprès de votre commercial ou revendeur.

### Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

### Processus

AVANT PEINTURE		SANS MISE EN PEINTURE ULTERIEURE
Surfaces peu envahies : 1) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 2) Laisser en contact 30 minutes environ. 3) Procéder à un nettoyage mécanique (brossage énergique avec une brosse dure par exemple). 4) Rincer légèrement avec un jet d'eau pour éliminer les micro-organismes détachés mécaniquement. 5) Laisser sécher avant toute mise en peinture.	Surfaces très envahies : répéter plusieurs fois les opérations précédentes ou procéder de préférence comme indiqué ci-dessous : 1) Laver à l'eau sous pression les surfaces à assainir. 2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 3) Laisser sécher avant toute mise en peinture, sans rincer.	1) Laver si possible à l'eau sous pression les surfaces à assainir. 2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 3) Laisser sécher sans rincer.

### Supports et fonds, préparation

#### Supports

- Tous les fonds usuels du bâtiment présentant un développement de micro-organismes.

#### Travaux préparatoires

- Lavage sous pression recommandé, avant application du **LIQUIDE 542**.

### Applications

#### Matériel d'application

- Brosse, rouleau.
- Pulvérisateur à main portable.

#### Dilution

- Prêt à l'emploi.

#### Nettoyage du matériel

- A l'eau.

#### Précautions d'emploi

- Port de gants et de lunettes conseillé, ainsi que d'un masque en cas de pulvérisation.
- Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Protéger la végétation.

### Caractéristiques réglementaires

#### Hygiène et sécurité

- Le port de gants et de lunettes (et éventuellement d'un masque en cas de pulvérisation) est conseillé.
- La fiche de données de sécurité peut vous être fournie sur simple demande à votre revendeur.